GHID DE CONFIGURARE

YellowGrid

Dacă întâmpinați dificultăți în montajul box-ului, un coleg din echipa noastră vă poate oferi asistență telefonică pas cu pas.

După conectarea box-ului la invertor, vă rugăm să anunțați colegul de la suport, prin WhatsApp sau telefonic, pentru a verifica dacă sistemul funcționează corect.

Contact suport tehnic: 0724 234 459

IMPORTANT

Huawei Smart Guard / Huawei Smart Assistant suportă o singură conexiune **Modbus-TCP** activă. Dacă doriți să instalați Yellowbox-ul, trebuie să dezactivați alte dispozitive care comunică cu sistemul Huawei prin Modbus-TCP, ex. Home Assistant.

GHID DE CONFIGURARE HUAWEI SMART GUARD / SMART ASSISTANT

Conectare YellowBox – Huawei



Yellowbox-ul comunică cu Huawei Smart Guard / Smart Assistant prin rețeaua locală de internet.


1. Asigurați-vă că Smart Guard-ul / Smart Assistant-ul este conectat la internet, prin cablu sau prin WiFi.
2. Înfiletați antenele primite în Yellowbox.
3. Conectați aparatul Yellowbox la același router de internet prin portul **Ethernet 1000 M**.
4. Conectați aparatul Yellowbox la alimentare folosind încărcătorul primit.
5. Faceți setările pe invertor conform instrucțiunilor de mai jos.

Pentru activare, trimiteți o poză cu **codul QR de pe spatele Yellowbox-ului** echipei noastre:


- pe WhatsApp, la numărul **0724 234 459**
- sau pe email, la adresa **support@yellowgrid.ro**

Setări FusionSolar

1. Autentificați-vă în platforma **FusionSolar** și deschideți centrala dumneavoastră. Din meniul din stânga, apăsați pe dispozitivul **Smart Assistant / Smart Guard** (ex. SA4H-...).

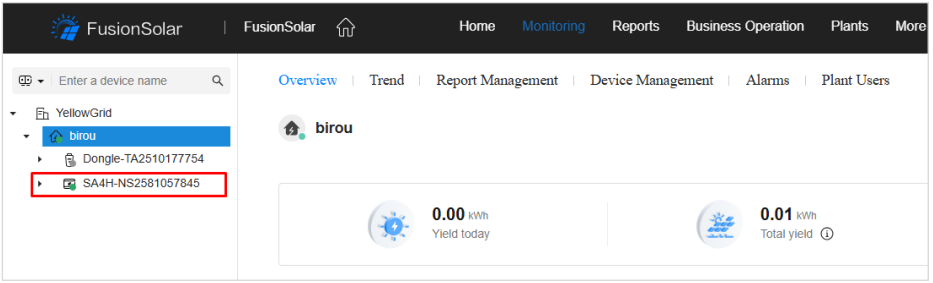


2. Apăsați pe tab-ul **Configuration**.

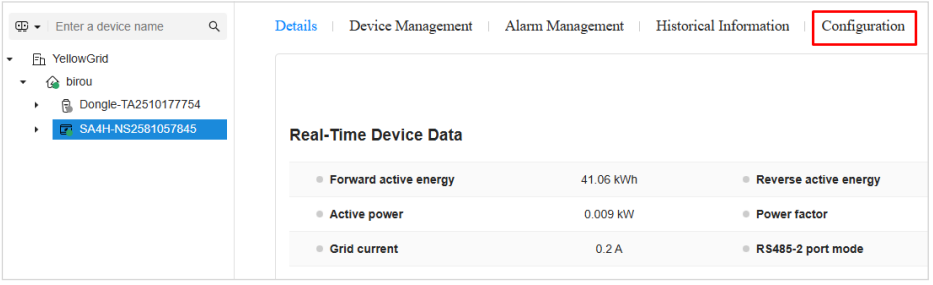


3. În secțiunea **Battery control**, setați următoarele valori:

- Charge from AC: **Enable**
- Grid charge cutoff SOC: **100**

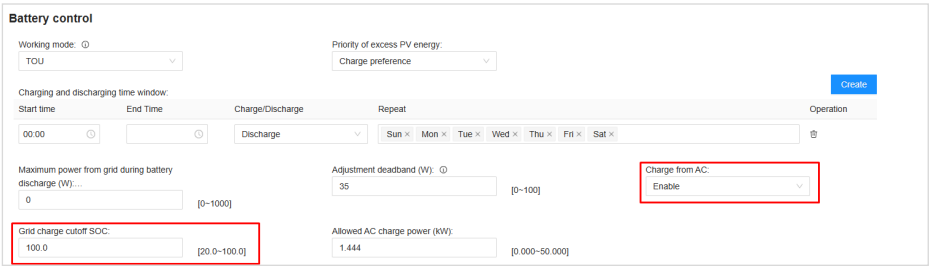

4. Derulați mai jos până la secțiunea **Modbus-TCP** și setați următoarele valori:

- Connection: **Enable**
- TLS encryption: **Disable**
- Client IP address: **0.0.0.0**

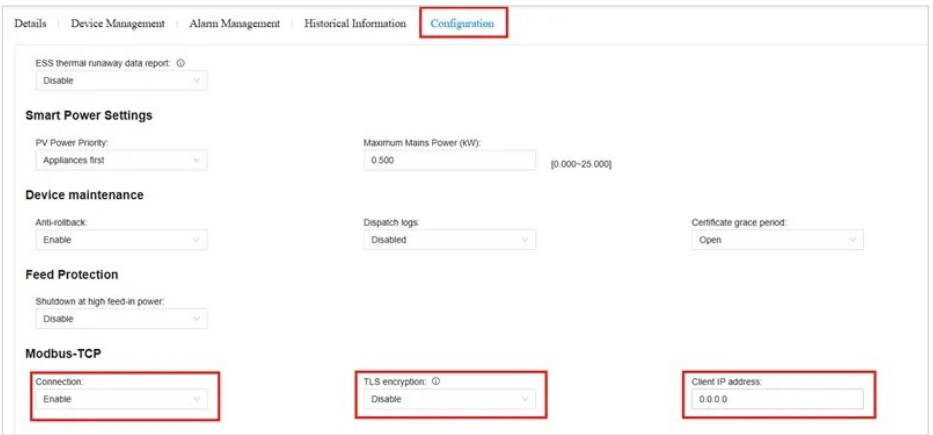

5. Salvați modificările apăsând butonul **Save** din josul paginii.

ATENȚIE: Dacă setările nu sunt făcute conform acestui manual, sistemul nu va putea opera în parametrii optimi.

Ghid de configurare
YellowBOX

www.yellowgrid.ro/ghiduri-de-configurare