

GHID DE CONFIGURARE



Dacă întâmpinați dificultăți în montajul box-ului, un coleg din echipa noastră vă poate oferi asistență telefonică pas cu pas.


După conectarea box-ului la inverter, vă rugăm să anunțați colegul de la suport, prin WhatsApp sau telefonic, pentru a verifica dacă sistemul funcționează corect.

Contact suport tehnic: 0724 234 459

GHID DE CONFIGURARE INVERTOR MONOFAZAT DEYE

Conectare YellowBox – Invertor – Baterie

FIG.1

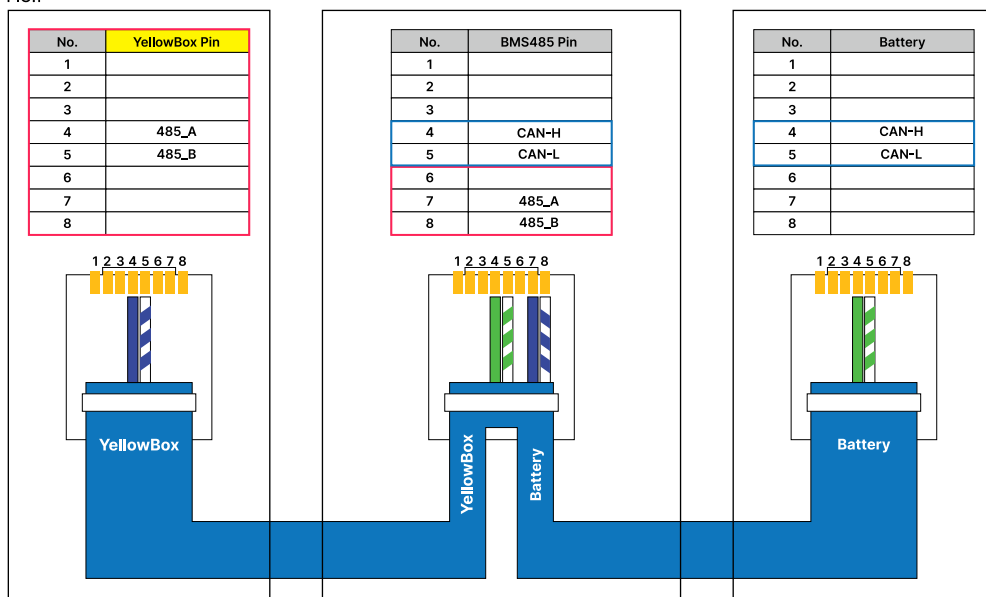


1. Înfiletați antenele primite în Yellowbox.
2. Conectați capetele în felul următor, conform FIG.2 din dreapta:
 - a. Capătul **YELLOWBOX** – În portul marcat cu **RS485**
 - b. Capătul mixt – În portul **BMS 485/CAN** al invertorului
 - c. Capătul Battery – În portul **Ethernet CAN** al bateriei
3. Conectați aparatul Yellowbox la alimentare folosind încărcătorul primit.

Pentru montaj la exterior:


1. Atașați garniturile de cauciuc pe porturile dispozitivului Yellowbox.
2. Prindeți Yellowbox-ul de un perete cu antele și porturile îndreptate spre pământ, folosind 4 suruburi.

FIG.2

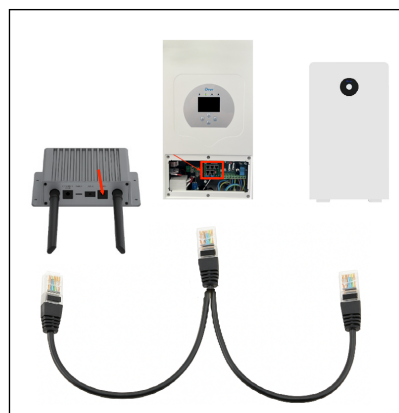


Setări inverter

1. Din meniul principal, apăsați icoana **Setări** din colțul din dreapta sus al ecranului.

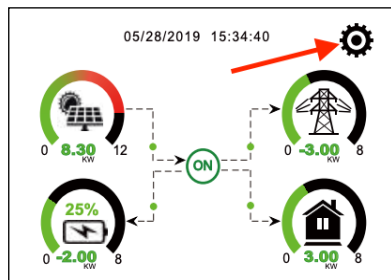

2. Apăsați butonul **Basic Settings**.

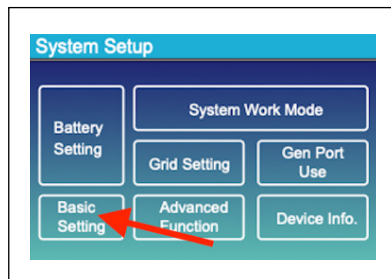


3. Verificați ca opțiunea **Lock out all changes** să fie debifată:


a. Dacă opțiunea **Lock out all changes** este debifată, apăsați butonul **X** și treceți la pasul 4.

b. Dacă opțiunea **Lock out all changes** este bifată, apăsați caseta pentru a debifa opțiunea, apoi apăsați butonul de confirmare **✓** și introduceți codul **7777**.


c. După introducerea codului **7777**, apăsați butonul **OK**.

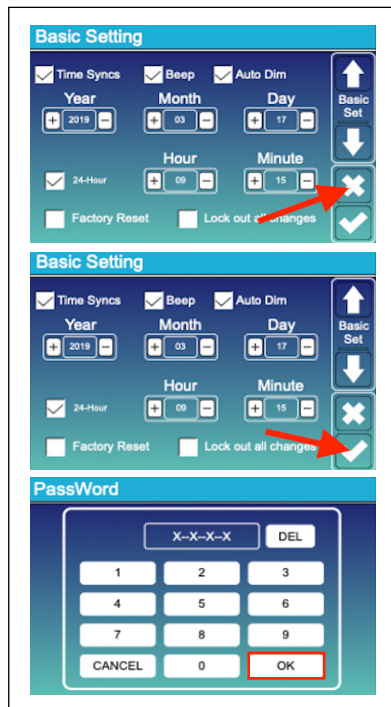


4. Apăsați butonul **Advanced Function**.

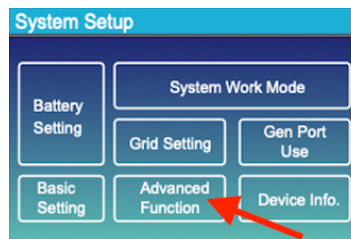


5. Apăsați de două ori butonul ↓ pentru a accesa meniul **Paral. Set3**.

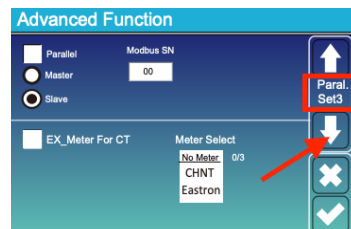

6. Apăsați căsuța **Modbus SN** și setați valoarea '01' folosind butoanele fizice de la inverter.

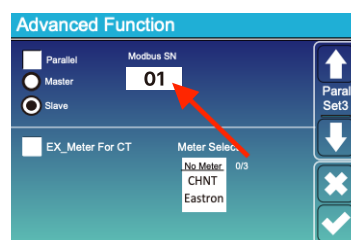


7. Apăsați butonul de confirmare ✓

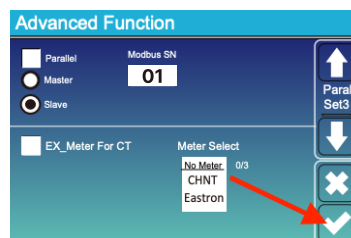

Conectare Invertoare multiple

1. Pentru a conecta invertoare multiple, folosiți schema de mufare de mai jos:

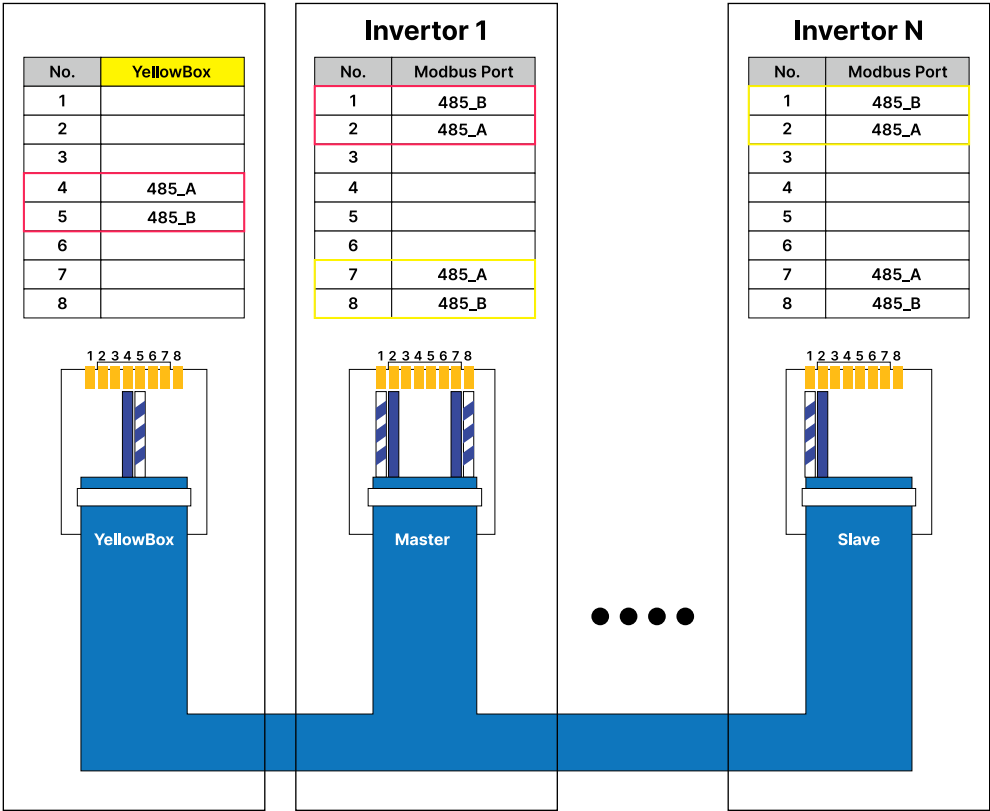

Ghid de configurare
YellowBOX



www.yellowgrid.ro/ghiduri-de-configurare