GHID DE CONFIGURARE

YellowGrid

Dacă întâmpinați dificultăți în montajul box-ului, un coleg din echipa noastră vă poate oferi asistență telefonică pas cu pas.

După conectarea box-ului la invertor, vă rugăm să anunțați colegul de la suport, prin WhatsApp sau telefonic, pentru a verifica dacă sistemul funcționează corect.

Contact suport tehnic: 0724 234 459

GHID DE CONFIGURARE INVERTOR SUNGROW Monofazat

Conectare YellowBox – Invertor






1. Folosind o șurubelniță în cruce, desfaceți capacul de pe **portul COM2**, din partea inferioară a invertorului.

2. Desprindeți terminalul verde din **portul COM 2**.

3. Introduceți capătul cablului marcat **INVERTOR** prin capacul desfăcut.

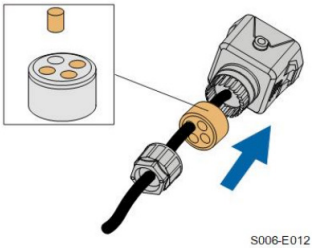


4. Folosind o șurubelniță, apăsați pe clapeta albă din dreptul **portului 5** și introduceți firul albastru.



5. Folosind o șurubelniță, apăsați pe clapeta albă din dreptul **portului 7** și introduceți firul alb-albastru.

6. Conectați capătul marcat Yellowbox al cablului la **portul RS485** de pe dispozitivul Yellowbox.

7. Atașați terminalul înapoi în invertor și prindeți capacul la loc.

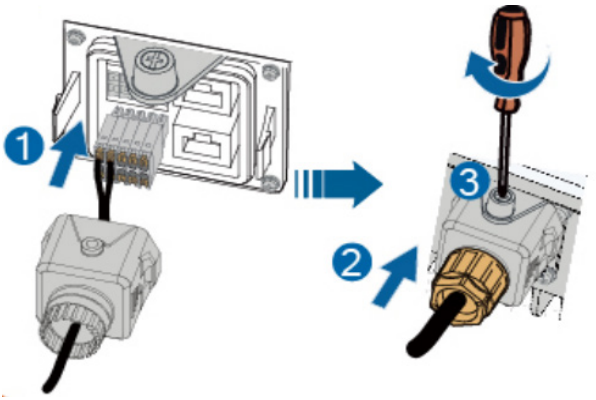

8. Înfiletați antenele primite în Yellowbox și conectați-l la alimentare folosind încărcătorul inclus.

9. Faceți setările pe invertor conform instrucțiunilor de mai jos.

Pentru montaj la exterior:

1. Atașați garniturile de cauciuc pe porturile dispozitivului Yellowbox.


2. Prindeți Yellowbox-ul de un perete cu antele și porturile îndreptate spre pământ, folosind 4 șuruburi.

Pentru activare, trimiteți o poză cu **codul QR de pe spatele Yellowbox-ului** echipei noastre:

- pe WhatsApp, la numărul **0724 234 459**
- sau pe email, la adresa **support@yellowgrid.ro**

GHID DE CONFIGURARE INVERTOR SUNGROW Trifazat


Conectare YellowBox – Invertor

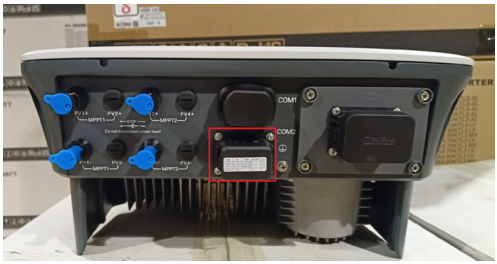




1. Folosind o șurubelniță în cruce, desfaceți capacul de pe **portul COM2**, din partea inferioară a invertorului.

2. Desprindeți terminalul verde din **portul COM 2**.

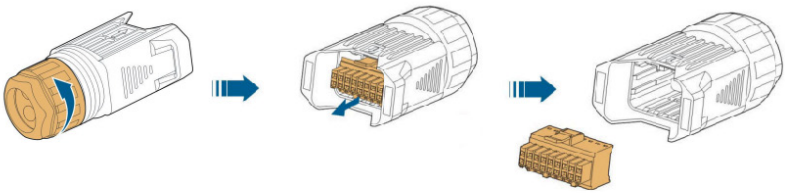


3. Introduceți capătul cablului marcat **INVERTOR** prin capacul desfăcut.

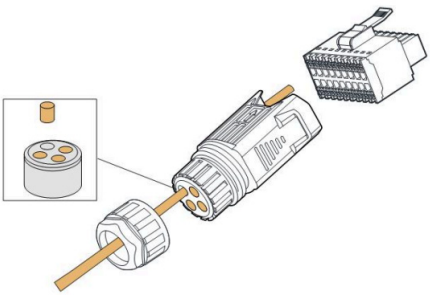


4. Folosind o șurubelniță, apăsați pe clapeta alba din dreptul **portului 15** și introduceți firul albastru.

5. Folosind o șurubelniță, apăsați pe clapeta alba din dreptul **portului 16** și introduceți firul alb-albastru.

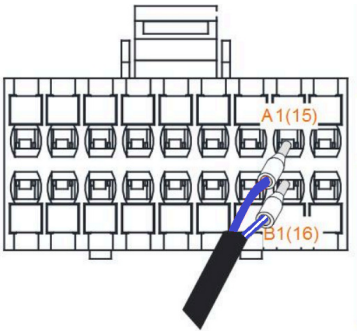

6. Conectați capătul marcat Yellowbox al cablului la **portul RS485** de pe dispozitivul Yellowbox.

7. Atașați terminalul înapoi în invertor și prindeți capacul la loc.

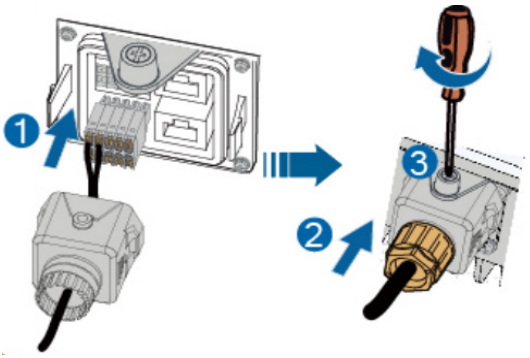

8. Înfiletați antenele primite în Yellowbox și conectați-l la alimentare folosind încărcătorul inclus.

9. Faceți setările pe invertor conform instrucțiunilor de mai jos.

Pentru montaj la exterior:

1. Atașați garniturile de cauciuc pe porturile dispozitivului Yellowbox.


2. Prindeți Yellowbox-ul de un perete cu antele și porturile îndreptate spre pământ, folosind 4 șuruburi.

Pentru activare, trimiteți o poză cu **codul QR de pe spatele Yellowbox-ului** echipei noastre:


- pe WhatsApp, la numărul **0724 234 459**
- sau pe email, la adresa **support@yellowgrid.ro**

Setări invertor


1. Accesați portalul ISolarCloud unde este înregistrat invertorul.

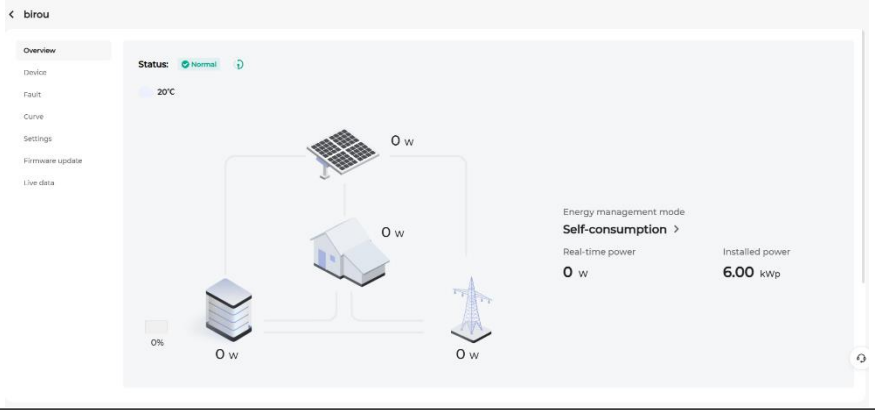


2. Accesați meniul „Settings” din partea dreapta a ecranului

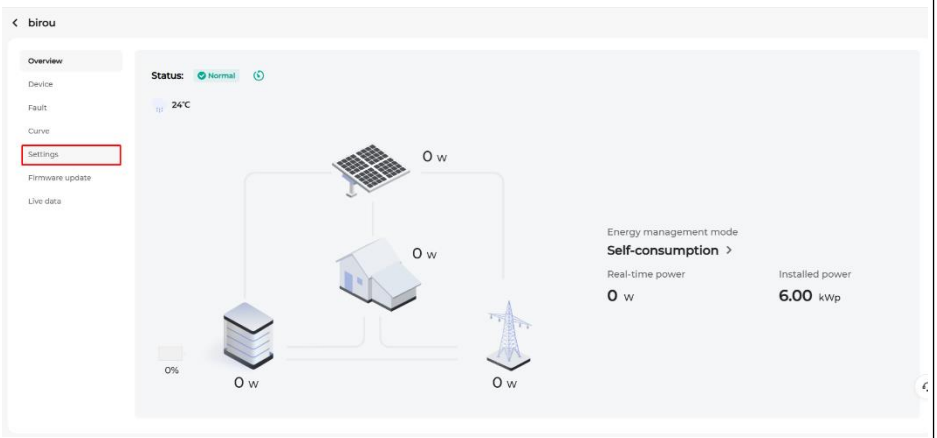

3. Accesați secțiunea „Device parameters” si apăsați pe butonul „Advanced settings”

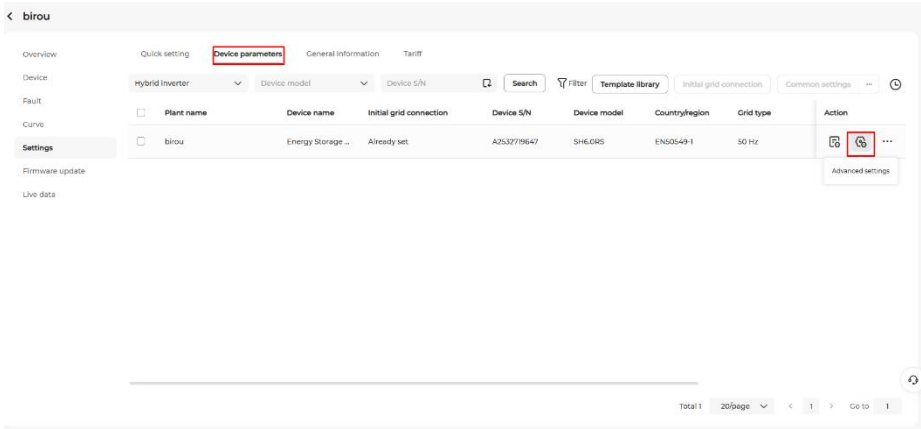

4. Accesati secțiunea „Energy management parameters”, si setați opțiunea „IHomeManager access port” pe **RS485-1** după care apăsați „Apply Settings”

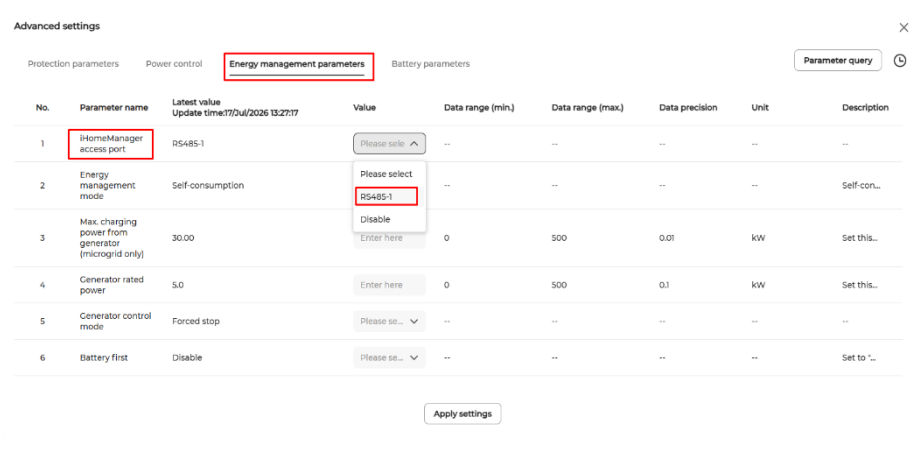

Ghid de configurare
YellowBOX

www.yellowgrid.ro/ghiduri-de-configurare