

GHID DE CONFIGURARE



Dacă întâmpinați dificultăți în montajul box-ului, un coleg din echipa noastră vă poate oferi asistență telefonică pas cu pas.

După conectarea box-ului la inverter, vă rugăm să anunțați colegul de la suport, prin WhatsApp sau telefonic, pentru a verifica dacă sistemul funcționează corect.


Contact suport tehnic: 0724 234 459

GHID DE CONFIGURARE INVERTOR SUNGROW Monofazat

Conectare YellowBox – Invertor




1. Folosind o șurubelniță în cruce, desfaceți capacul de pe **portul COM2**, din partea inferioară a invertorului.
2. Desprindeți terminalul verde din **portul COM 2**.
3. Introduceți capătul cablului marcat **INVERTOR** prin capacul desfăcut.

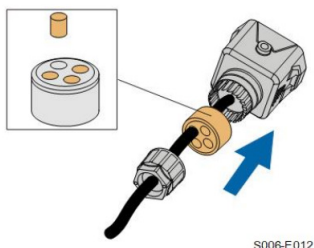

4. Folosind o șurubelniță, apăsați pe clapeta albă din dreptul **portului 5** și introduceți firul albastru.
5. Folosind o șurubelniță, apăsați pe clapeta albă din dreptul **portului 7** și introduceți firul alb-albastru.



6. Conectați capătul marcat Yellowbox al cablului la **portul RS485** de pe dispozitivul Yellowbox.
7. Atașați terminalul înapoi în inverter și prindeți capacul la loc.

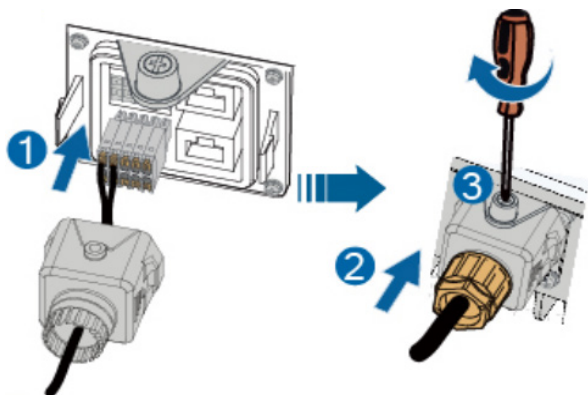

8. Înfiletați antenele primite în Yellowbox și conectați-l la alimentare folosind încărcătorul inclus.

Pentru montaj la exterior:


1. Atașați garniturile de cauciuc pe porturile dispozitivului Yellowbox.
2. Prindeți Yellowbox-ul de un perete cu anteale și porturile îndreptate spre pământ, folosind 4 șuruburi.

GHID DE CONFIGURARE INVERTOR SUNGROW Trifazat


Conectare YellowBox – Invertor



1. Folosind o șurubelniță în cruce, desfaceți capacul de pe **portul COM2**, din partea inferioară a invertorului.
2. Desprindeți terminalul verde din **portul COM 2**.

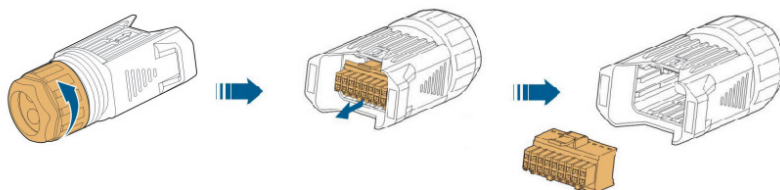


3. Introduceți capătul cablului marcat **INVERTOR** prin capacul desfăcut.

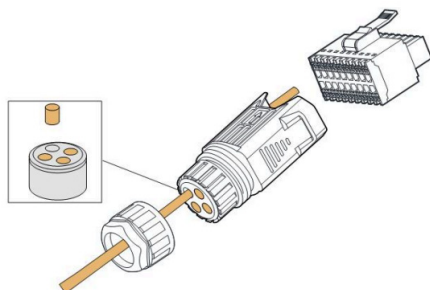


4. Folosind o șurubelniță, apăsați pe clapeta alba din dreptul **portului 15** și introduceți firul albastru.

5. Folosind o șurubelniță, apăsați pe clapeta alba din dreptul **portului 16** și introduceți firul alb-albastru.

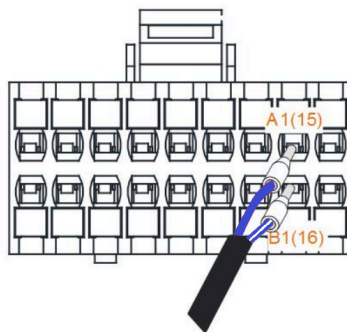

6. Conectați capătul marcat Yellowbox al cablului la **portul RS485** de pe dispozitivul Yellowbox.

7. Atașați terminalul înapoi în inverter și prindeți capacul la loc.

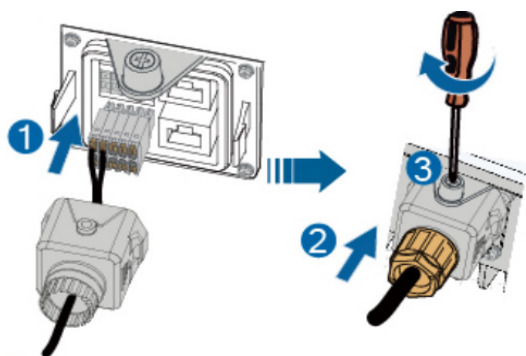

8. Înfiletați antenele primite în Yellowbox și conectați-l la alimentare folosind încărcătorul inclus.


Pentru montaj la exterior:

1. Atașați garniturile de cauciuc pe porturile dispozitivului Yellowbox.


2. Prindeți Yellowbox-ul de un perete cu anteile și porturile îndreptate spre pământ, folosind 4 șuruburi.

Setări inverter


1. Accesați portalul ISolarCloud unde este înregistrat inverterul.

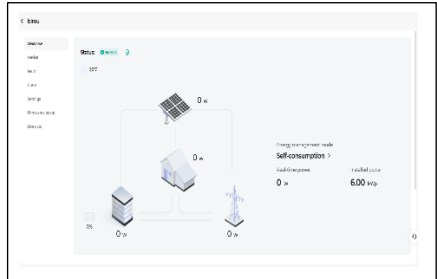


2. Accesați meniul Settings din partea dreapta a ecranului

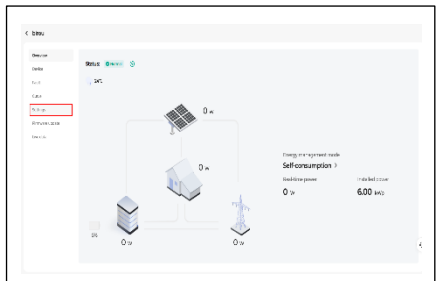

3. Accesați secțiunea Device parameters si apăsați pe butonul Advanced settings

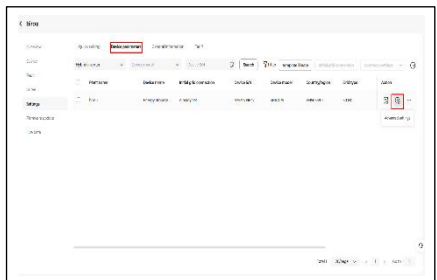

4. În meniul care apare, intrați în secțiunea Energy management parameters, si setați opțiunea IHomeManager access port pe RS485-1 și salvați

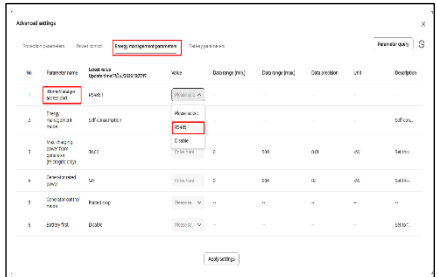

Ghid de configurare
YellowBOX



www.yellowgrid.ro/ghiduri-de-configurare