

GHID DE CONFIGURARE



Dacă întâmpinați dificultăți în montajul box-ului, un coleg din echipa noastră vă poate oferi asistență telefonică pas cu pas.


După conectarea box-ului la inverter, vă rugăm să anunțați colegul de la suport, prin WhatsApp sau telefonic, pentru a verifica dacă sistemul funcționează corect.

Contact suport tehnic: 0724 234 459

GHID DE CONFIGURARE INVERTOR TRIFAZAT/MONOFAZAT SOLAX

Conectare YellowBox – Invertor

1. Conectați capătul cablului marcat **COM** la invertor, în portul denumit **COM** sau **COM/LCD** de pe panoul acestuia.
2. Conectați capătul cablului marcat **YELLOWBOX** în portul **RS485** al aparatului **YELLOWBOX**. (consultați imaginea de mai jos pentru orientare).
3. Alimentarea **YELLOWBOX**-ului se realizează direct prin cablul **LAN(RS485)**, fără a fi necesară o sursă de alimentare suplimentară.

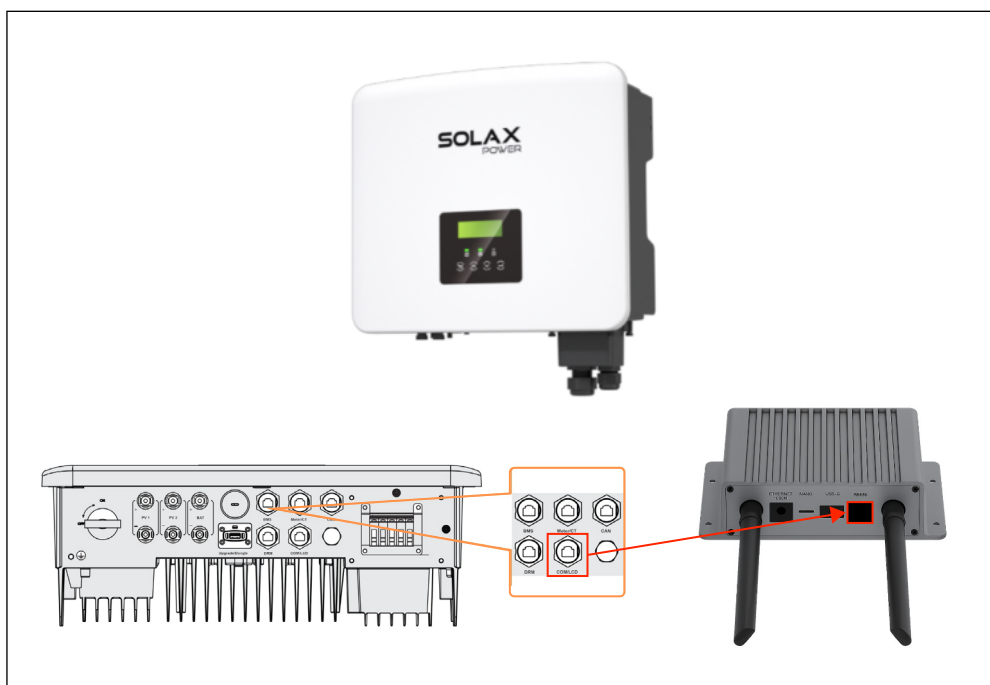

Ghid de configurare
YellowBOX



www.yellowgrid.ro/ghiduri-de-configurare