

GHID DE CONFIGURARE



Dacă întâmpinați dificultăți în montajul box-ului, un coleg din echipa noastră vă poate oferi asistență telefonică pas cu pas.

După conectarea box-ului la inverter, vă rugăm să anunțați colegul de la suport, prin WhatsApp sau telefonic, pentru a verifica dacă sistemul funcționează corect.

Contact suport tehnic: 0724 234 459

GHID DE CONFIGURARE INVERTOR VICTRON

Conectare YellowBox – Invertor



Yellowbox-ul comunică cu invertoarele Victron prin rețeaua locală de internet.


1. Asigurați-vă că invertorul/dispozitivul Cerbo este conectat la internet, prin cablu sau prin WiFi.
2. Înfiletați antenele primite în Yellowbox.
3. Conectați aparatul Yellowbox la internet prin portul **Ethernet 1000 M**.
4. Conectați aparatul Yellowbox la alimentare folosind încărcătorul primit.
5. Asigurați-vă că aveți butonul din partea inferioară a invertorului comutat pe **poziția 1**.

Setări inverter


1. Accesați aplicația mobilă a inverterului Victron sau aplicația desktop folosind adresa IP care apare pe ecranul inverterului.



2. Din panoul principal apăsați icoana **Setări**.

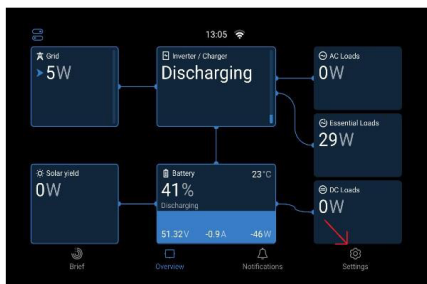


3. Apăsați pe butonul **Integrations**.

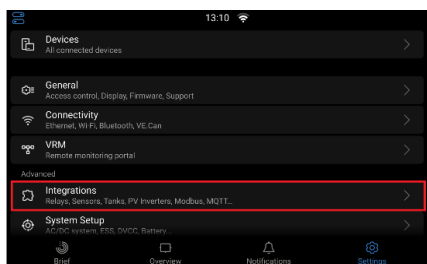


4. Asigurați-vă că este activată opțiunea **MQTT Access**.


5. Apăsați pe butonul **Modbus TCP Server**.

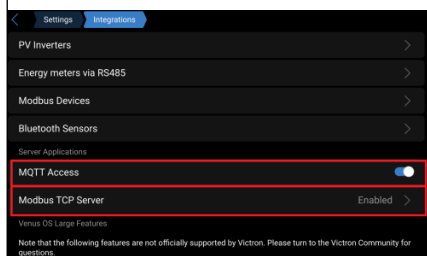


6. Asigurați-vă că este activată opțiunea **Enable Modbus/TCP**.

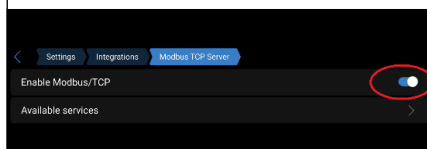

7. Reveniți la panoul principal și apăsați butonul din stânga sus.

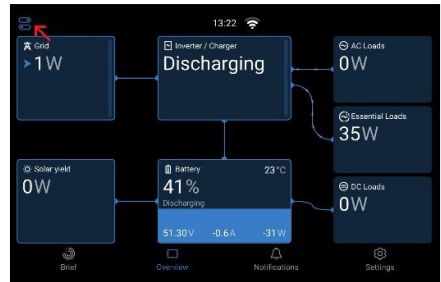

8. Selectați opțiunea **Optimized without battery life.**

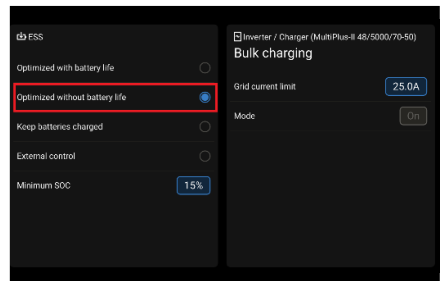

Ghid de configurare
YellowBOX



www.yellowgrid.ro/ghiduri-de-configurare