GHID DE CONFIGURARE

YellowGrid

Dacă întâmpinați dificultăți în montajul box-ului, un coleg din echipa noastră vă poate oferi asistență telefonică pas cu pas.

După conectarea box-ului la invertor, vă rugăm să anunțați colegul de la suport, prin WhatsApp sau telefonic, pentru a verifica dacă sistemul funcționează corect.

Contact suport tehnic: 0724 234 459

GHID DE CONFIGURARE INVERTOR VICTRON

Conectare YellowBox – Invertor



Yellowbox-ul comunică cu invertoarele Victron prin rețeaua locală de internet.

1. Asigurați-vă că invertorul/dispozitivul Cerbo este conectat la internet, prin cablu sau prin WiFi.
2. Înfiletați antenele primite în Yellowbox.
3. Conectați aparatul Yellowbox la internet prin portul **Ethernet 1000 M**.
4. Conectați aparatul Yellowbox la alimentare folosind încărcătorul primit.
5. Asigurați-vă că aveți butonul din partea inferioară a invertorului comutat pe **poziția 1**.
6. Faceți setările pe invertor conform instrucțiunilor de mai jos.

Pentru activare, trimiteți o poză cu **codul QR de pe spatele Yellowbox-ului** echipei noastre:


- pe WhatsApp, la numărul **0724 234 459**
- sau pe email, la adresa **support@yellowgrid.ro**

Setări invertor


1. Accesați aplicația mobilă a invertorului Victron sau aplicația desktop folosind adresa IP care apare pe ecranul invertorului.



2. Din panoul principal apăsați icoana **Setări**.

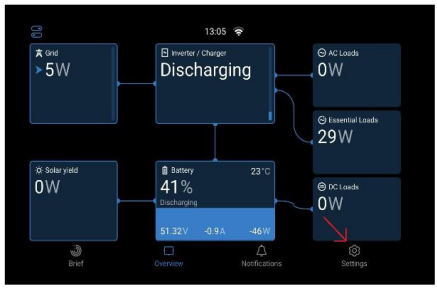


3. Apăsați pe butonul **Integrations**.

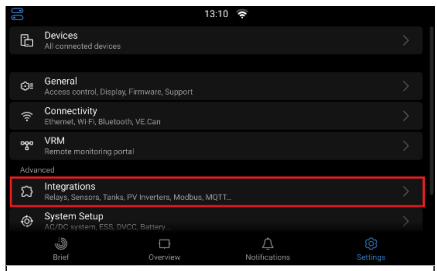


4. Asigurați-vă că este activată opțiunea **MQTT Access**.

5. Apăsați pe butonul **Modbus TCP Server**.

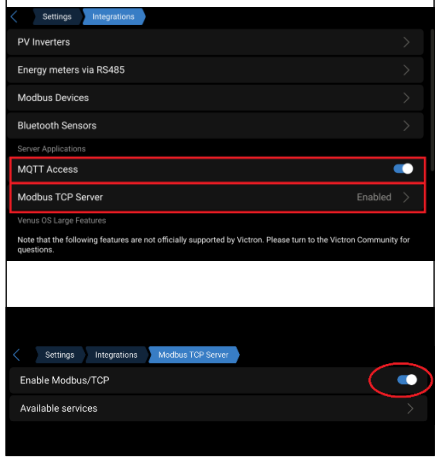


6. Asigurați-vă că este activată opțiunea **Enable Modbus/TCP**.

7. Reveniți la panoul principal și apăsați butonul din stânga sus.

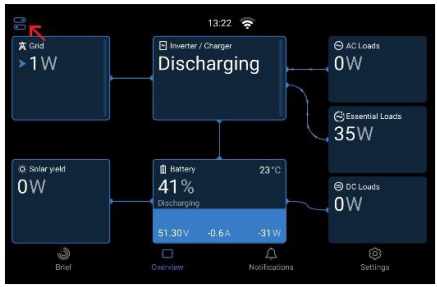

8. Selectați opțiunea **Optimized without battery life**.

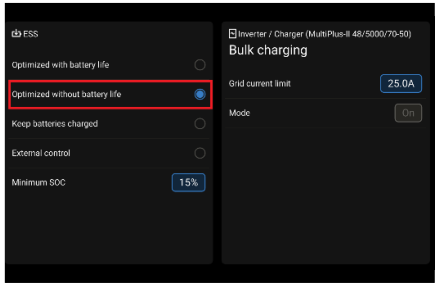

ATENȚIE: Dacă setările nu sunt făcute conform acestui manual, sistemul nu va putea opera în parametrii optimi.

Ghid de configurare
YellowBOX

www.yellowgrid.ro/ghiduri-de-configurare