GHID DE CONFIGURARE

YellowGrid

Dacă întâmpinați dificultăți în montajul box-ului, un coleg din echipa noastră vă poate oferi asistență telefonică pas cu pas.

După conectarea box-ului la invertor, vă rugăm să anunțați colegul de la suport, prin WhatsApp sau telefonic, pentru a verifica dacă sistemul funcționează corect.

Contact suport tehnic: 0724 234 459

GHID DE CONFIGURARE INVERTOR SOLIS

Conectare YellowBox – Invertor

1. Înfiletați antenele primite în Yellowbox.
2. Îndepărtați capacul din partea frontală a invertorului.
3. Conectați capătul cablului marcat **RS485** la invertor, în portul denumit **RS485** de pe panoul acestuia.
4. Conectați capătul cablului marcat **YELLOWBOX** în portul **RS485** al aparatului **YELLOWBOX**. (consultați imaginea de mai jos pentru orientare).
5. Conectați aparatul Yellowbox la alimentare folosind încărcătorul primit.

Pentru montaj la exterior:

1. Atașați garniturile de cauciuc pe porturile dispozitivului Yellowbox.
2. Prindeți Yellowbox-ul de un perete cu antele și porturile îndreptate spre pământ, folosind 4 suruburi.




Pentru activare, trimiteți o poză cu **codul QR de pe spatele Yellowbox-ului** echipei noastre:

- pe WhatsApp, la numărul **0724 234 459**
- sau pe email, la adresa **support@yellowgrid.ro**

Schemă de conectare

No.	YellowBox
1	
2	
3	
4	485_A
5	485_B
6	
7	
8	

No.	Modbus Port
1	
2	
3	
4	485_B
5	485_A
6	
7	
8	

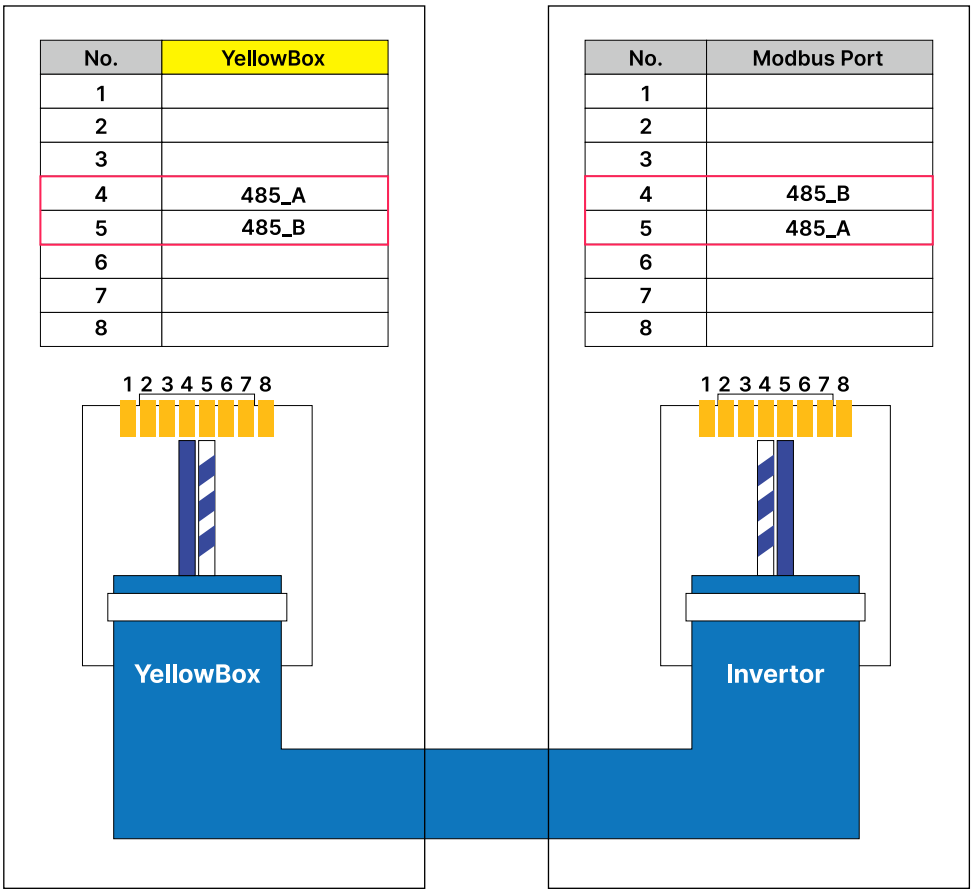

Ghid de configurare
YellowBOX

www.yellowgrid.ro/ghiduri-de-configurare