GHID DE CONFIGURARE

YellowGrid

Dacă întâmpinați dificultăți în montajul box-ului, un coleg din echipa noastră vă poate oferi asistență telefonică pas cu pas.

După conectarea box-ului la invertor, vă rugăm să anunțați colegul de la suport, prin WhatsApp sau telefonic, pentru a verifica dacă sistemul funcționează corect.

Contact suport tehnic: 0724 234 459

GHID DE CONFIGURARE INVERTOR TRIFAZAT/MONOFAZAT SOLAX


Conectare YellowBox – Invertor

1. Conectați capătul cablului marcat **COM** la invertor, în portul denumit **COM** sau **COM/LCD** de pe panoul acestuia.

2. Conectați capătul cablului marcat **YELLOWBOX** în portul **RS485** al aparatului **YELLOWBOX**. (consultați imaginea de mai jos pentru orientare).

3. Înfiletați antenele primite în Yellowbox.

4. Conectați aparatul Yellowbox la alimentare folosind încărcătorul primit.

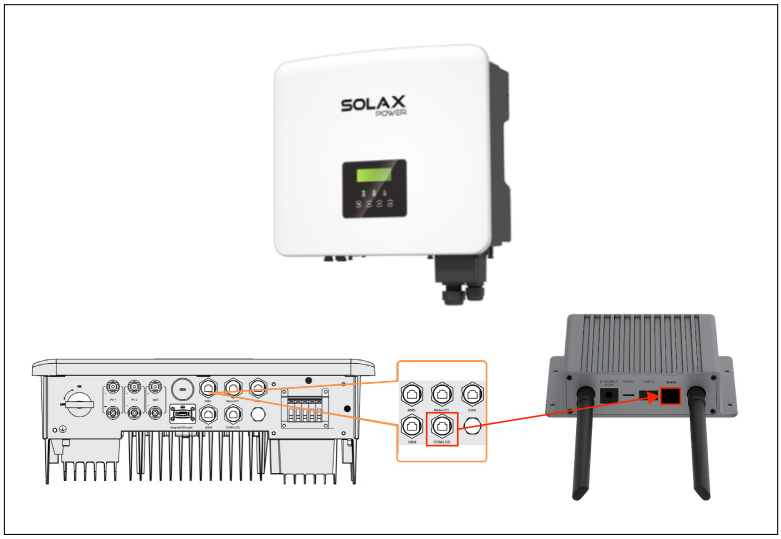

Pentru activare, trimiteți o poză cu **codul QR de pe spatele Yellowbox-ului** echipei noastre:

- pe WhatsApp, la numărul **0724 234 459**
- sau pe email, la adresa **support@yellowgrid.ro**

Ghid de configurare
YellowBOX

www.yellowgrid.ro/ghiduri-de-configurare