GHID DE CONFIGURARE

YellowGrid

Dacă întâmpinați dificultăți în montajul box-ului, un coleg din echipa noastră vă poate oferi asistență telefonică pas cu pas.

După conectarea box-ului la invertor, vă rugăm să anunțați colegul de la suport, prin WhatsApp sau telefonic, pentru a verifica dacă sistemul funcționează corect.

Contact suport tehnic: 0724 234 459

IMPORTANT

Conectarea Yellowbox-ului trebuie făcută de un **instalator autorizat Deye**. În caz contrar, instalarea se face pe propria răspundere.

GHID DE CONFIGURARE INVERTOR TRIFAZAT DEYE

Conectare YellowBox – Invertor

1. Înfiletați antenele primite în Yellowbox.
2. Opriți invertorul Deye.
3. Conectați capătul cablului marcat **Modbus** la invertor, în portul denumit **Modbus** de pe panoul acestuia.
4. Conectați capătul cablului marcat **YELLOWBOX** în portul **RS485**. (consultați imaginea de mai jos pentru orientare).
5. Conectați aparatul Yellowbox la alimentare folosind încărcătorul primit.
6. Reporniți invertorul Deye.
7. Faceți setările pe invertor conform instrucțiunilor de mai jos.

Pentru montaj la exterior:

1. Atașați garniturile de cauciuc pe porturile dispozitivului Yellowbox.
2. Prindeți Yellowbox-ul de un perete cu antenele și porturile îndreptate spre pământ, folosind 4 șuruburi.



Pentru activare, trimiteți o poză cu **codul QR de pe spatele Yellowbox-ului** echipei noastre:


- pe WhatsApp, la numărul **0724 234 459**
- sau pe email, la adresa **support@yellowgrid.ro**

Schemă de conectare

DEYE


No.	YellowBox
1	
2	
3	
4	485_A
5	485_B
6	GND_485
7	
8	

No.	Modbus port
1	
2	
3	
4	
5	
6	GND_485
7	485_A
8	485_B

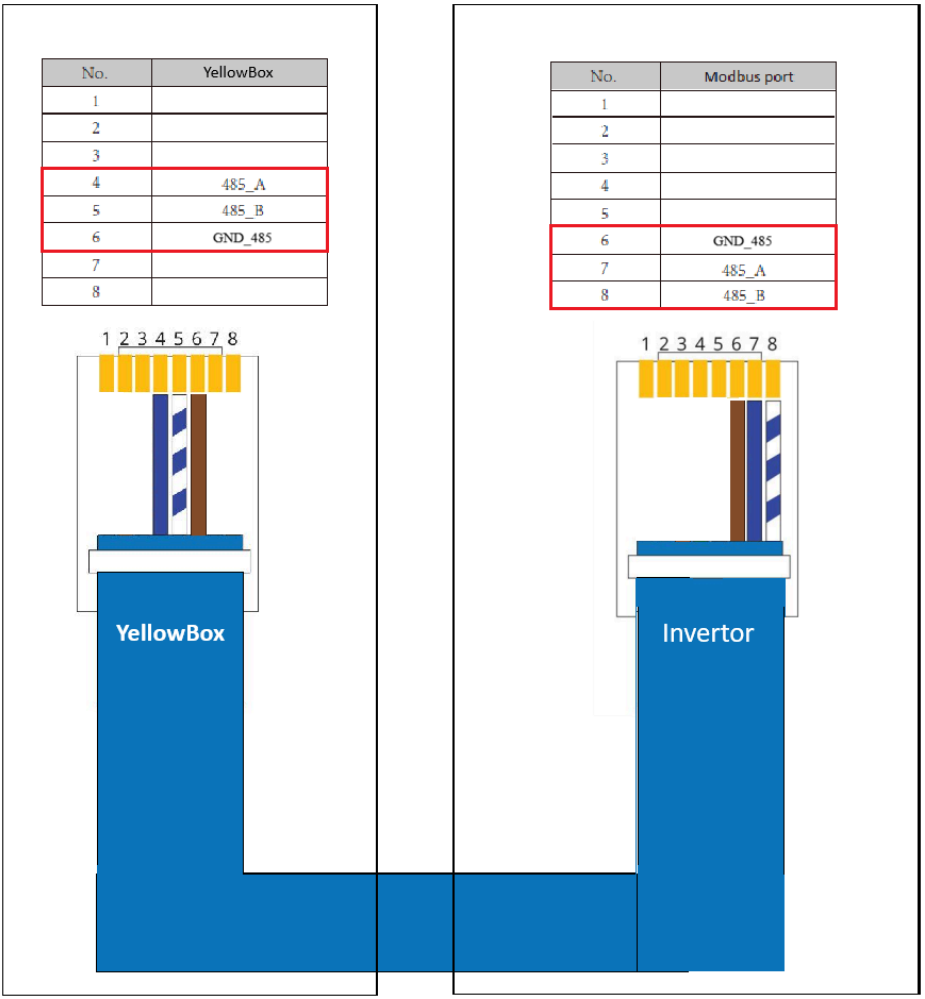


Setări invertor

1. Din meniul principal, apăsați icoana **Setări** din colțul din dreapta sus al ecranului.

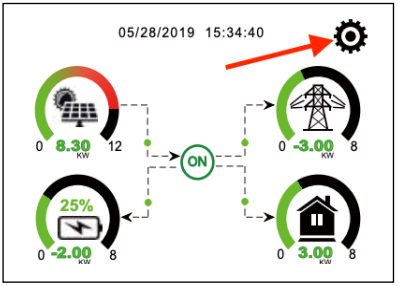


2. Apăsați butonul **Basic Settings.**

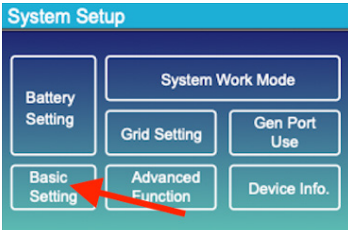


3. Verificați ca opțiunea **Lock out all changes** să fie debifată:


a. Dacă opțiunea **Lock out all changes** este debifată, apăsați butonul **X** și treceți la pasul 4.

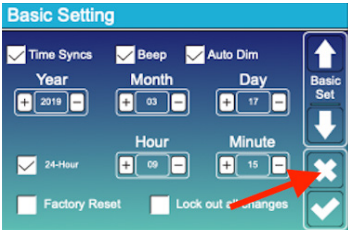


b. Dacă opțiunea **Lock out all changes** este bifată, apăsați caseta pentru a debifa opțiunea, apoi apăsați butonul de confirmare ✔ și introduceți codul **7777**.

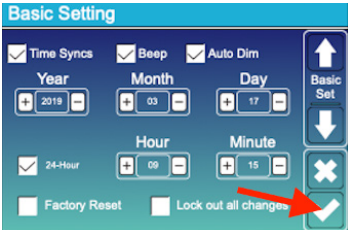


c. După introducerea codului **7777**, apăsați butonul **OK**.

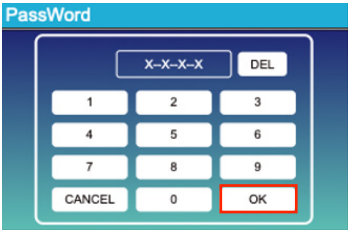


4. Apăsați butonul **Advanced Function.**

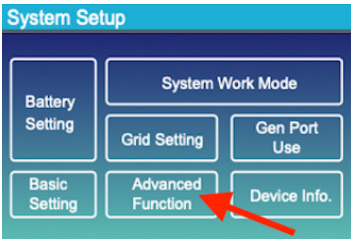


5. Apăsați de două ori butonul ↓ pentru a accesa meniul **Paral. Set3.**

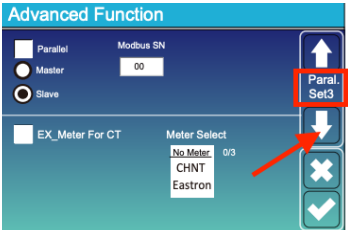


6. Apăsați căsuța **Modbus SN** și setați valoarea **'01'** folosind butoanele fizice de la invertor.

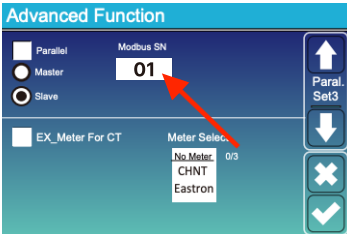

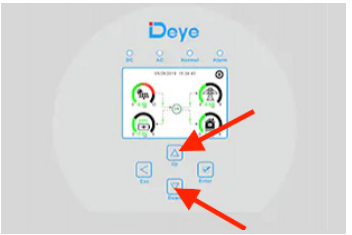


7. Apăsați butonul de confirmare ✔

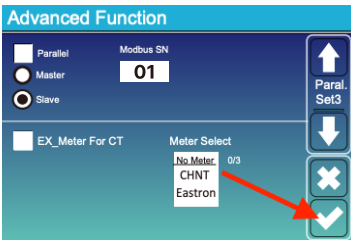

Conectare Invertoare multiple DEYE

1. Pentru a conecta invertoare multiple, folosiți schema de mufare de mai jos:

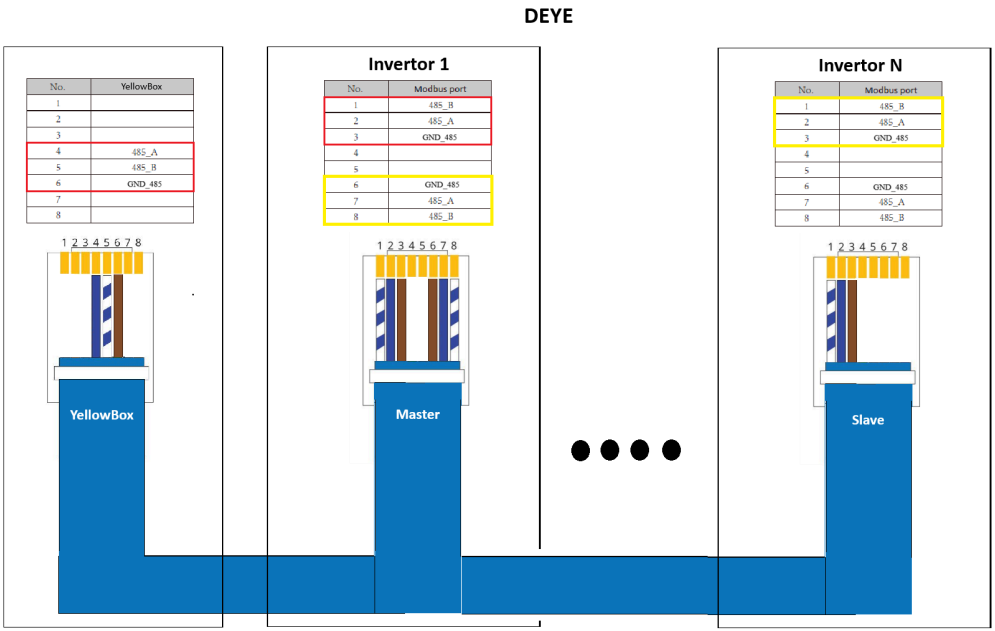

Ghid de configurare
YellowBOX

www.yellowgrid.ro/ghiduri-de-configurare